

Teléfono móvil

Manual del usuario

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

Es posible que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-27677A
Spanish: 03/2011. Rev. 1.1

Precauciones de seguridad

Conduzca con precaución en todo momento

No utilice el teléfono mientras conduce y obedezca todas las normas que restringen el uso de los teléfonos móviles al conducir. Si está permitido, use los accesorios para manos libres a fin de mejorar su seguridad.

Respete todas las normas y advertencias de seguridad

Cumpla todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles en ciertas áreas.

Use únicamente accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar su teléfono o provocar heridas.

Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos

Su teléfono puede interferir con los equipos médicos en hospitales o instalaciones para el cuidado de la salud. Respete todas las normas, señales de advertencias e indicaciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas cuando se encuentre en un avión

Su teléfono puede provocar interferencias con los equipos del avión. Respete todas las normas de la aerolínea y apague su teléfono o cambie a un modo que desactive las funciones inalámbricas si lo indica el personal de la aerolínea.

Información de la certificación de Tasa de absorción específica (SAR)

El teléfono cumple con los estándares de la Unión Europea (EU) que limitan la exposición humana a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten las radios y los equipos de telecomunicaciones. Estos estándares previenen la venta de teléfonos móviles que exceden el nivel máximo de exposición (conocido como Tasa de absorción específica, o SAR) de 2,0 vatios por kilogramo de tejido corporal.

Durante las pruebas, el nivel máximo de SAR que se registró para este modelo fue de 0,645 vatios por kilogramo. Con el uso normal, es probable que el nivel de SAR sea más bajo, ya que el teléfono está diseñado para emitir sólo la energía RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir de forma automática niveles más bajos siempre que es posible, el teléfono disminuye la exposición total a la energía RF.

La declaración de conformidad que aparece al final de este manual demuestra que el teléfono cumple con la directiva europea sobre equipos de radio y telecomunicaciones terminales (R&TTE). Para obtener más información sobre SAR y los estándares de la Unión Europea relacionados, visite el sitio web de teléfonos móviles de Samsung.

Advertencias de seguridad

Mantenga el teléfono lejos del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios lejos del alcance de los niños y animales. Si se ingieren, las partes pequeñas pueden provocar heridas graves o asfixia.

Proteja su audición

La exposición excesiva a volúmenes altos de sonido puede causar lesiones auditivas. Baje siempre el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use el volumen mínimo necesario para escuchar su música o la conversación.

Instale los teléfonos móviles y equipos con precaución

Asegúrese de que los teléfonos móviles o equipos relacionados estén instalados de forma segura en su vehículo. Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca del área donde se encuentran los airbags. Si no se instalan de forma correcta los equipos inalámbricos, pueden provocarse heridas graves al abrirse rápidamente los airbags.

Proteja las baterías y los cargadores de posibles daños

- No exponga las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (menos de 0 °C/32 °F o más de 45 °C/ 113 °F). Las temperaturas extremas pueden disminuir la capacidad de carga y vida útil de sus baterías.
- Evite el contacto de las baterías con objetos metálicos, ya que esto puede provocar una conexión entre los terminales + y - de las baterías y causarles un daño permanente o temporal.
- Nunca utilice un cargador o una batería dañados.

Manipule su teléfono con cuidado y atención

- No moje el teléfono: los líquidos pueden provocar daños graves. No manipule el teléfono con las manos mojadas. Si el teléfono se daña por contacto con el agua, es posible que la garantía del fabricante quede sin efecto.
- No use ni almacene su teléfono en áreas con polvo y suciedad a fin de evitar daños en las partes móviles.
- Su teléfono es un dispositivo electrónico complejo; protéjalo de los golpes y de una manipulación brusca para evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, ya que la pintura puede bloquear las partes móviles e impedir su correcto funcionamiento.
- No use el flash o la luz de la cámara del teléfono cerca de los ojos de los niños o animales.
- Si se los expone a campos magnéticos, el teléfono y las tarjetas de memoria se pueden dañar. No utilice estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el teléfono entre en contacto con campos magnéticos durante largos períodos de tiempo.

Eliminación correcta del producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que, al finalizar su vida útil, ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Manipule y deseche baterías y cargadores con cuidado

- Use únicamente baterías y cargadores diseñados especialmente para su teléfono y aprobados por Samsung. Las baterías y los cargadores no compatibles pueden provocar daños graves a su teléfono.
- Nunca arroje las baterías al fuego. Cumpla todas las normas locales al deshacerse de baterías o teléfonos usados.
- Nunca coloque baterías o teléfonos dentro de dispositivos que se calienten ni sobre ellos, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar si reciben demasiado calor.
- Nunca golpee o perforé la batería. No exponga la batería a una gran presión externa. Esto puede provocar un cortocircuito interno y el sobrecalentamiento.

Evite interferencias con marcapasos

Mantenga una distancia mínima de 15 cm entre teléfonos móviles y marcapasos para evitar posibles interferencias, según recomendación de los fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research. Si tiene alguna razón para creer que su teléfono está interfiriendo con un marcapasos o algún otro dispositivo médico, apague el teléfono de forma inmediata y póngase en contacto con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para recibir asesoramiento.

Información importante de uso

Evite las interferencias con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos que no estén protegidos o que estén mal protegidos, como marcapasos, audífonos, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en el hogar o vehículo. Póngase en contacto con los fabricantes de los dispositivos electrónicos para solucionar los problemas de interferencia que le surjan.

Use el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

Antena interna

Sólo permita que personal cualificado repare el teléfono

Si permite que personal no cualificado repare el teléfono, es posible que se dañe el teléfono y que la garantía quede sin efecto.

Eliminación correcta de la batería del producto
(Válido en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de devolución de baterías independientes)

Esta marca en la batería, el manual o el embalaje indica que, una vez terminada su vida útil, no debe eliminar la batería del producto con otros desechos domésticos. Si están marcados, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los indicados como referencia por la Directiva 2006/66 de la CE. Si las baterías no se eliminan de forma correcta, estas sustancias pueden causar daños a la salud o al ambiente.

A fin de proteger los recursos naturales y promover la reutilización de materiales, separe las baterías de otros tipos de desechos y reciclelas a través del servicio gratuito local de devolución de baterías.

Apague el teléfono si se encuentra en entornos donde pueden ocurrir explosiones

No use el teléfono en estaciones de carga de gasolina (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono siempre que haya señales de advertencia o instrucciones que indiquen hacerlo. Su teléfono puede provocar explosiones o incendios cerca de áreas de almacenamiento de combustible o productos químicos, así como en áreas de traspaso o detonadores. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el teléfono, sus piezas o accesorios.

Reduzca el riesgo de daños causados por el movimiento reiterado

Cuando utilice el teléfono, sostenga el dispositivo con la mano relajada, pulse las teclas de forma ligera, use funciones especiales para disminuir la cantidad de teclas que debe pulsar (como plantillas y texto predictivo) y tómese descansos oportunamente.

CE0168

Asegure la máxima vida útil de la batería y el cargador

- No cargue las baterías durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede reducir la vida útil de la batería.
- Con el tiempo, las baterías en desuso se descargarán y deberán recargarse antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de energía cuando no se utilizan.
- Use las baterías sólo para la finalidad prevista.

Manipule con cuidado las tarjetas SIM y las tarjetas de memoria

- No quite una tarjeta del teléfono mientras se transfiere información o se accede a ella, ya que esto puede provocar pérdida de datos y daños en la tarjeta o el teléfono.
- Proteja las tarjetas de golpes fuertes, estática y perturbaciones eléctricas de otros dispositivos.
- Si se escriben y se eliminan datos con frecuencia, disminuirá la duración de las tarjetas de memoria.
- No toque los contactos o terminales de color dorado con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegure el acceso a los servicios de emergencia

Es posible que las llamadas de emergencia desde su teléfono no estén disponibles en algunas áreas o circunstancias. Antes de viajar a lugares lejanos o no desarrollados, planifique un método alternativo para ponerse en contacto con el personal del servicio de emergencias.

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics** declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM: GT-E1080i

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

SEGURIDAD	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RED	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo [IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Marca de identificación: 0168	
--	--

La documentación técnica se conserva en:


Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2010.11.05 (lugar y fecha de emisión)	Joong-Hoon Choi / Lab Manager (nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.

Disposición del teléfono

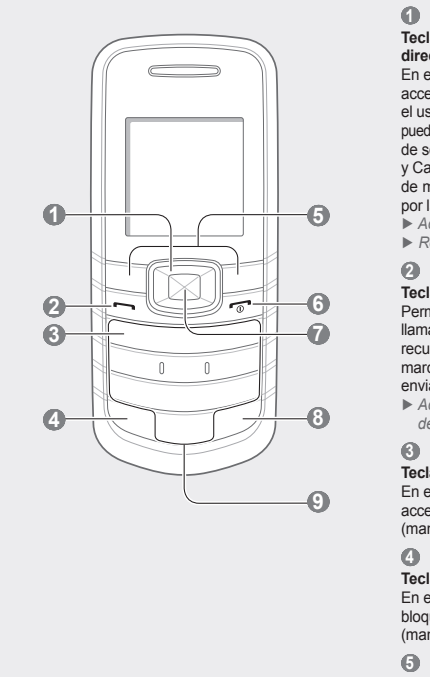

1
Tecla de navegación de cuatro direcciones
En el modo inactivo, permite acceder a los menús definidos por el usuario (los menús predefinidos pueden variar en función del proveedor de servicios), Perfiles (arriba) y Calendario (abajo); en el modo de menús, permite desplazarse por las opciones de menús
► *Activar la linterna*
► *Realizar llamadas ficticias*

2
Tecla de marcación
Permite realizar o responder una llamada; en el modo inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos y enviar un mensaje de emergencia
► *Activar y enviar un mensaje de emergencia*

3
Tecla del servicio de correo de voz
En el modo inactivo, permite acceder a los mensajes de voz (mantenga pulsada)

4
Tecla Bloqueo
En el modo inactivo, permite bloquear o desbloquear el teclado (mantenga pulsada)

5

Teclas de función
Permiten realizar las acciones indicadas en la parte inferior de la pantalla

6
Tecla de encendido y salida de menús
Permite encender o apagar el teléfono (mantenga pulsada) y finalizar una llamada; en el modo de menús, permite cancelar una entrada y volver al modo inactivo

7
Tecla de confirmación
En el modo inactivo, permite acceder al modo de menús; en el modo de menús, permite seleccionar la opción de menú resaltada o confirmar la información introducida

8
Tecla de perfil Silencio
En el modo inactivo, permite activar o desactivar el perfil Silencio (mantenga pulsada)

9
Teclas alfanuméricas

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción
	Intensidad de la señal
	Llamada en curso
	Desvío de llamadas activo
	Función de mensajes de emergencia activada
	En itinerancia (fuera del área normal de servicio)
	Alarma activada
	Nuevo mensaje de texto
	Perfil normal activado
	Perfil Silencio activado
	Nivel de carga de la batería

Iconos instructivos

	Nota: notas, consejos de uso o información adicional
	A continuación: el orden de las opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso, por ejemplo: en el modo de menús, seleccione Mensajes → Crear nuevo mensaje (indica que debe pulsar Mensajes y, a continuación, Crear nuevo mensaje)
	Corchetes: teclas del teléfono; por ejemplo: [⏻] (representa la tecla de encendido y salida de menús)
	Paréntesis angulares: teclas de función que controlan diferentes funciones en cada pantalla; por ejemplo: <Aceptar> (representa la tecla de función Aceptar)

Encender o apagar el teléfono

Para encender el teléfono:
1. Mantenga pulsada **[⏻]**.
2. Introduzca su PIN y pulse **<Aceptar>** (si es necesario).
3. Cuando se abra el asistente de configuración, siga las instrucciones en pantalla para personalizar el teléfono según sus preferencias.

Para apagar el teléfono, vuelva a llevar a cabo el paso 1 descrito anteriormente.

Acceder a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:
1. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** para acceder al modo de menús.

Es posible que deba pulsar la tecla de confirmación para acceder al modo de menús en función de la región en la que se encuentre o del proveedor de servicios.

• Para mover el cursor, pulse la tecla de navegación.
• Para borrar caracteres uno por uno, pulse **<Borrar>**. Para borrar todos los caracteres, mantenga pulsada la tecla **<Borrar>**.
• Para insertar un espacio entre los caracteres, pulse **[0]**.
• Para escribir signos de puntuación, pulse **[1]**.

Agregar un nuevo contacto

El teléfono está predefinido para guardar los contactos en la memoria del teléfono. Para cambiar la ubicación de memoria, en el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicación** → **Contactos** → **Guardar los contactos nuevos en** → una ubicación de memoria.

- En el modo inactivo, introduzca un número de teléfono y pulse **<Opciones>**.
- Seleccione **Crear contacto**.
- Seleccione un tipo de número (si es necesario).
- Introduzca la información del contacto.
- Pulse la tecla de confirmación para agregar el contacto a la memoria.

Enviar y visualizar mensajes

Para enviar un mensaje de texto
1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear nuevo mensaje**.
2. Introduzca un número de destino y desplácese hacia abajo.
3. Introduzca el texto del mensaje. ► *Introducir texto*
4. Pulse la tecla de confirmación para enviar el mensaje.

Para visualizar mensajes de texto
1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto.

- Utilice la tecla de navegación para desplazarse a un menú o a una opción.
- Pulse **<Selecc.>**, **<Aceptar>** o la tecla de confirmación para confirmar la opción resaltada.
- Pulse **<Atrás>** para subir un nivel; pulse **[⏻]** para volver al modo inactivo.

• Cuando accede a un menú que le solicita el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado por la tarjeta SIM. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
• Samsung no se responsabiliza por cualquier pérdida de contraseñas o información privada u otros daños causados por el software ilegal.

Realizar una llamada

- En el modo inactivo, introduzca un código de área y un número de teléfono.
- Pulse **[↵]** para marcar el número.
- Para finalizar una llamada, pulse **[⏻]**.

Con auriculares mono, el volumen es muy bajo o casi inaudible. Use auriculares estéreo solamente.

Responder una llamada

- Cuando reciba una llamada, pulse **[↵]**.
- Para finalizar una llamada, pulse **[⏻]**.

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen de la melodía
1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles**.
2. Desplácese al perfil del teléfono que está utilizando.
 Si está utilizando el perfil Silencio, no puede ajustar el volumen de la melodía.

Realizar llamadas falsas

Puede simular una llamada entrante para salir de reuniones o evitar conversaciones no deseadas. Para realizar una llamada ficticia:
• En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de navegación hacia abajo.
• Pulse la tecla de navegación hacia abajo cuatro veces cuando las teclas estén bloqueadas.

Activar el rastreador móvil

Esta función ayuda a rastrear el teléfono en caso de que lo roben o cuando alguien intenta utilizarlo con otra tarjeta SIM; el teléfono envía automáticamente el mensaje de rastreo predeterminado a la familia o a los amigos. Es posible que esta función no esté disponible debido a ciertas funciones que admite su proveedor de servicios.

- En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
- Introduzca su contraseña y pulse **<Aceptar>**.

La primera vez que acceda a Rastreador móvil, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.

- Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Activar**.
- Desplácese hacia abajo y pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de destinatarios.
- Pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de contactos.
- Seleccione un contacto.
- Seleccione un número (si es necesario).
- Pulse **<Opciones>** → **Guardar** para guardar los destinatarios.

- Pulse **<Opciones>** → **Editar**.
- Seleccione **Volumen** y desplácese hasta **Alerta llamada**.
- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el nivel del volumen.
- Pulse **<Guardar>** → **<Atrás>**.

Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada

Durante una llamada, pulse la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para un mejor funcionamiento del audio.

Cambiar la melodía

- En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles**.
- Desplácese hasta el perfil que está usando.
- Pulse **<Opciones>** → **Editar**.
- Seleccione **Melodía de llamada**.
- Seleccione una melodía.

Para cambiar a otro perfil, seleccione un perfil de la lista.

Llamar a un número marcado recientemente

- En el modo inactivo, pulse **[↵]**.
- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un tipo de llamada.
- Desplácese hacia arriba o hacia abajo hasta un número o un nombre.
- Pulse la tecla de confirmación para ver los detalles de la llamada o **[↵]** para marcar el número.

- Desplácese hacia abajo e introduzca el nombre del remitente.
- Pulse la tecla de confirmación → **<Aceptar>**.

Activar y enviar un mensaje de emergencia

Ante una emergencia, puede enviar mensajes de emergencia a sus familiares o amigos para solicitar ayuda.

Para activar el mensaje de emergencia

- En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Ajustes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
- Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Activar**.
- Desplácese hacia abajo y pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de destinatarios.
- Pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de contactos.
- Seleccione un contacto.
- Seleccione un número (si es necesario).
- Una vez que haya seleccionado los contactos, pulse **<Opciones>** → **Guardar** para guardar los destinatarios.
- Desplácese hacia abajo y establezca la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
- Pulse **<Guardar>** → **<Si>**.

Para enviar un mensaje de emergencia


- Con las teclas bloqueadas, pulse **[↵]** cuatro veces para enviar un mensaje de emergencia a los números predeterminados. El teléfono cambia al modo de emergencia y envía el mensaje de emergencia predeterminado.
- Para salir del modo de emergencia, pulse **[⏻]**.

Instalar la tarjeta SIM y la batería

- Quite la cubierta de la batería e inserte la tarjeta SIM.



- Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta de la batería.

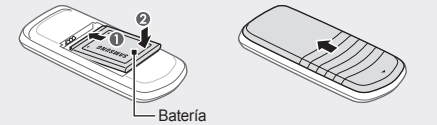

Cargar la batería

- Conecte el adaptador de viaje suministrado.
- Cuando la carga esté completa, desconecte el adaptador de viaje.



A toma de alimentación de CA

No retire la batería del teléfono sin antes desconectar el adaptador de viaje. De lo contrario, el teléfono puede dañarse.

Introducir texto

Para cambiar el modo de introducción de texto

- Mantenga pulsada **[#]** para cambiar entre los modos T9 y ABC. La disponibilidad del acceso al modo de introducción para un idioma específico variará en función de cada región.
- Pulse **[#]** para cambiar entre mayúsculas y minúsculas o para cambiar al modo Numérico.
- Pulse **[*]** para cambiar al modo Símbolo.
- Mantenga pulsada **[*]** para seleccionar un modo de introducción de texto o cambiar el idioma de introducción de texto.

Modo T9

- Pulse las teclas alfanuméricas correspondientes para escribir una palabra completa.
- Cuando la palabra aparezca correctamente, pulse **[0]** para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, pulse la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una palabra alternativa.

Modo ABC

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente hasta que aparezca el carácter que desea en la pantalla.

Modo Numérico

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un número.

Modo Símbolo

Pulse la tecla alfanumérica adecuada para introducir un símbolo.

Configurar y usar alarmas

Para configurar una nueva alarma

- En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
- Seleccione una ubicación de alarma vacía.
- Defina la información de la alarma.
- Pulse **<Guardar>** o pulse **<Opciones>** → **Guardar**.

Para detener una alarma

Cuando se active la alarma,
• Pulse **<Aceptar>** o la tecla de confirmación para detener la alarma sin la función de repetición.
• Pulse **<Aceptar>** o la tecla de confirmación para detener la alarma con la función de repetición, o pulse **<Repetir>** para desactivar la alarma durante el período de repetición.

Para desactivar una alarma

- En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
- Seleccione la alarma que desea desactivar.
- Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Desactivar**.
- Pulse **<Guardar>**.

Si se quitó la batería, es posible que la alarma programada no suene.

Activar la linterna

La función de linterna lo ayuda a ver en lugares oscuros al hacer que la pantalla y la luz de fondo alcancen su brillo más intenso.
Para activar la linterna, mantenga pulsada la tecla de navegación arriba en el modo inactivo.
Para desactivar la linterna, pulse **<Atrás>**.